




# DCN-SWAT 会议软件登记和访问控制

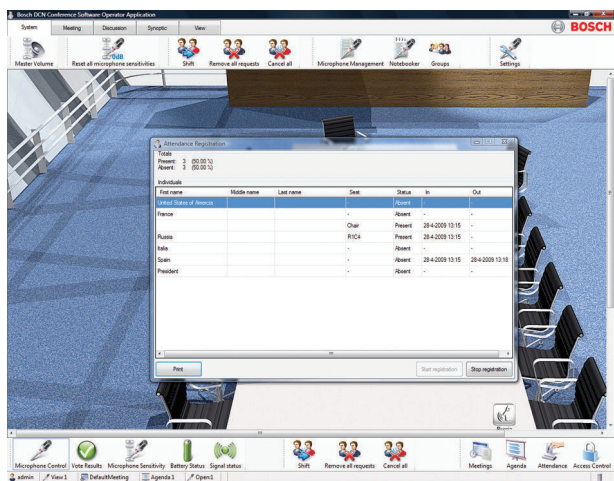

- ▶ 使用 ID 卡( 输入或无需输入 PIN 码 ) 或出席按钮进行出席登记
- ▶ 仅使用 ID 卡( 输入或无需输入 PIN 码 ) 进行门禁控制
- ▶ 操作人员随时可以使用所有数据
- ▶ 用于重新生成数据的打印功能

出席登记和访问控制软件模块用于登记代表出席会议的情况并控制代表对会议室中会议设备的使用。

## 基本功能

出席登记和访问控制软件的功能分成两类：

出席登记：

可以指定代表在进入会议室之前必须满足的入场要求。一般来说，这意味着代表们必须将其 ID 卡插入会议室入口处或会议装置上的读卡器。此外，也可以通过按下会议装置上的“出席”按钮来完成出席登记。

可以显示所有“出席”和“缺席”代表的屏显清单，并且可以打印出来。

访问控制：

指定用于出席登记的设置也可以用于访问控制。这意味着，即便代表们可以进入会议室，也不能擅自使用任何会议装置（例如，话筒和表决器）。对装置的使用由 ID 卡进行控制，可以要求输入或不输入 PIN 码（随意入座）。代表们可以选择在入场时使用 ID 读卡器进行出席登记，随后他们将获得指定的会议装置的使用权限（固定入座）。

可以在会议装置上只使用 ID 卡（输入或不输入 PIN 码）或仅使用 PIN 码（固定入座）来完成访问控制。

## 订购信息

|                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DCN-SWAT</b> 会议软件登记和访问控制<br>用于访问会议室内的设施以及进行出席登记。只能与 DCN-SW 和 DCN-SWDB 软件模块配合使用。不能与 DCN 无线讨论系统 (DCN-WCCU) 配合使用。 | <b>DCN-SWAT</b> |
| <b>DCN-SW</b> 会议软件主模块<br>用于运行所有其它会议软件模块的平台                                                                        | <b>DCN-SW</b>   |
| <b>DCN-SWDB</b> 会议软件代表数据库<br>只能与 DCN-SW 结合使用                                                                      | <b>DCN-SWDB</b> |

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

**Represented by**