


INT-TXK 发射机升级套件

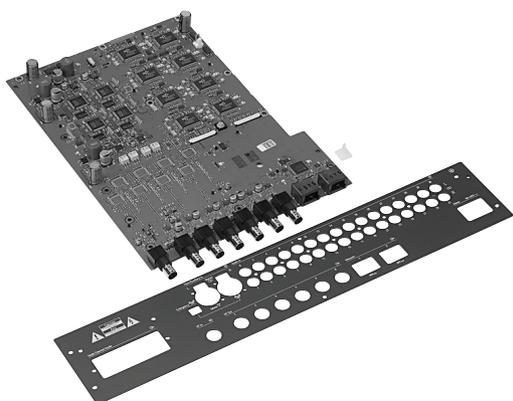

要将不含光纤网络连接的发射机 (LBB 4502 系列) 升级到具有光纤网络连接的发射机 (INT-TX 系列), 需要使用发射机升级套件 (INT-TXK)。升级套件包括发射机主 PCB 板、后面板、胶柱以及用于将主 PCB 板安装在 LBB 4502 发射机壳体内部的螺钉。

订购信息

INT-TXK04 32 发射机升级套件 4 通道	INT-TXK04
INT-TXK04 32 发射机升级套件 4 通道	INT-TXK04
INT-TXK08 8 通道发射机升级套件 8 通道	INT-TXK08
INT-TXK08 8 通道发射机升级套件 8 通道	INT-TXK08
INT-TXK16 16 通道发射机升级套件 16 通道	INT-TXK16
INT-TXK16 16 通道发射机升级套件 16 通道	INT-TXK16
INT-TXK32 32 通道发射机升级套件 32 通道	INT-TXK32
INT-TXK32 32 通道发射机升级套件 32 通道	INT-TXK32

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by